
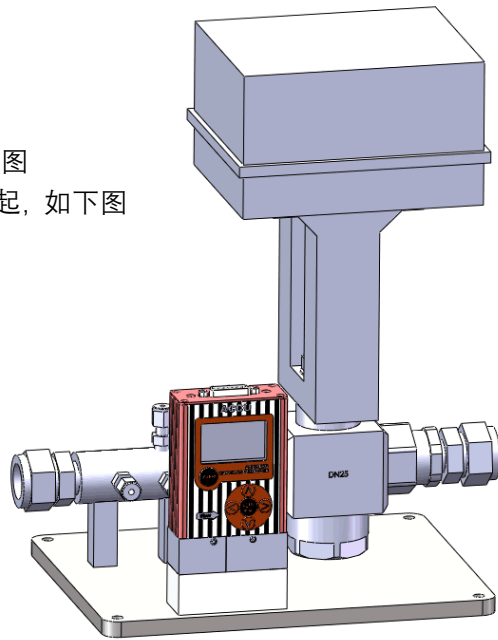


ACCU 蒸汽流量计/控制器

安装、接线、调零


一、安装

- 1 安装前，请将现场管道进行整体吹扫
- 2 安装时，注意流向，控制阀位于下游，如右图
- 3 自控模式，阀上 AUTO 应在中间位置，并拨起，如下图

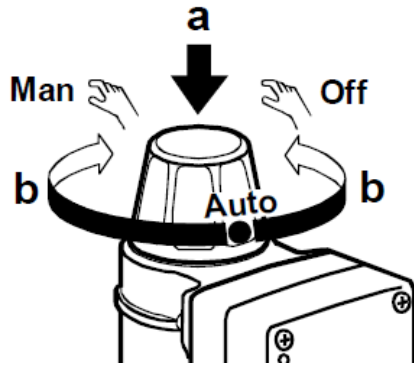


二、接线

1 流量计接线图，DC24V

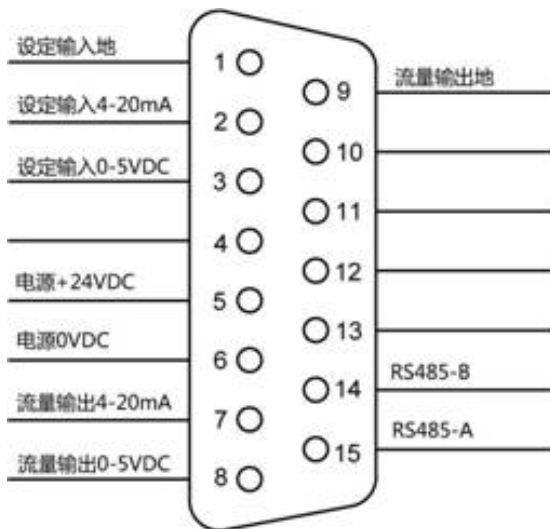

2 控制阀接线图，AC/DC24V

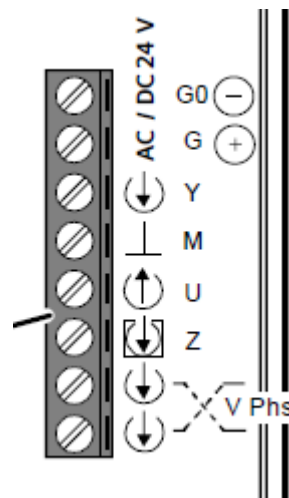

三、调零（首次或长期停用后投用）

- 1 关闭流量计下游阀门，
- 2 打开上游阀门，让流量计测量段达到正常工作时的压力，温度，
- 3 稳定几分钟，确保没有流动后，
- 4 轻轻松开排气阀排气（不要完全松掉），排出空气后，马上旋紧排气阀；如此重复几次，确保无空气残留。两个排气孔均需排气，
- 5 如果流量计配置有显示器，操作按键，在菜单中选择清零（详细操作步骤见说明书）。

